



CLAIL1057AS

1

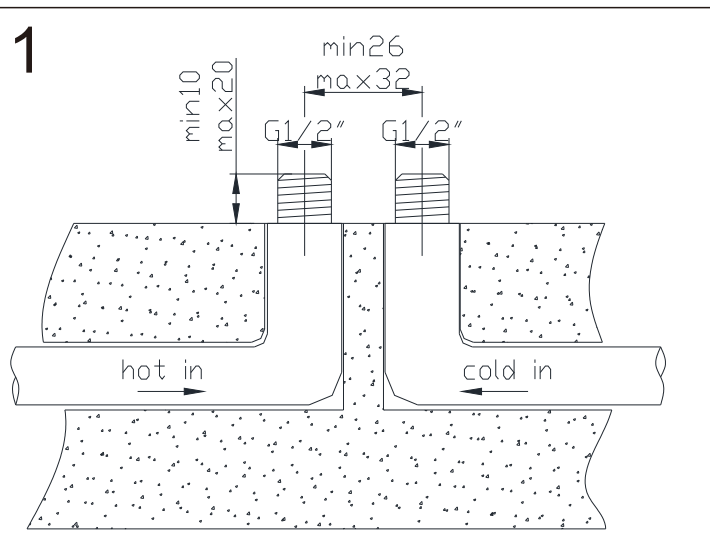


1. preparare i tubi dell' acqua nel pavimento.

2

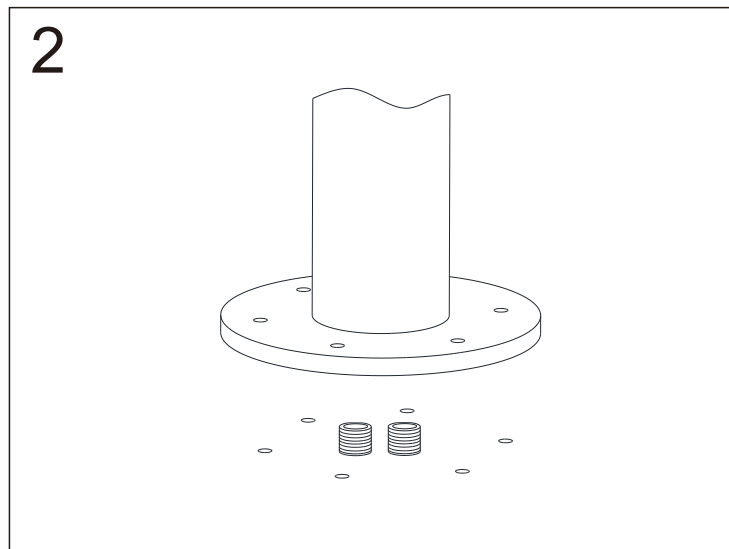


2. forare il pavimento .

3

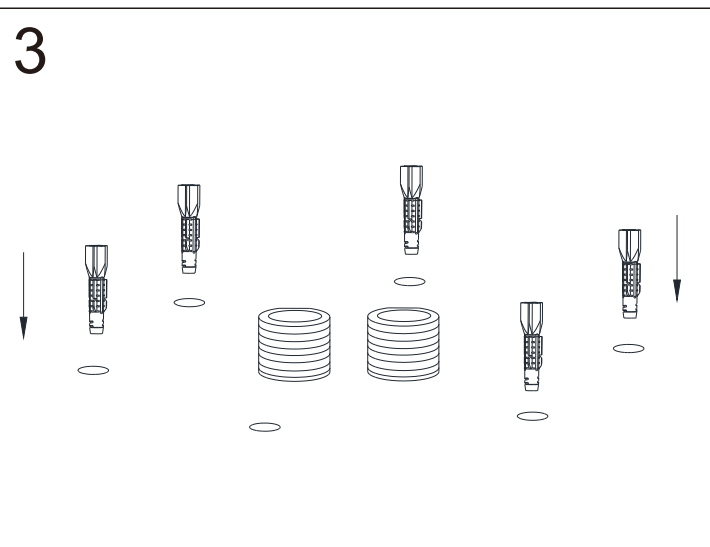


3. mettere i tasselli nei fori preparati precedentemente.

4

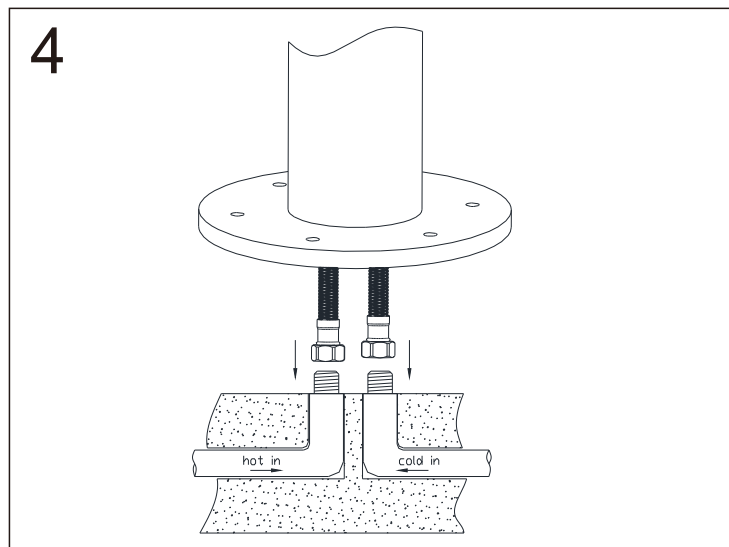


4. avvitare i flessibili ai connettori d 'acqua.

5

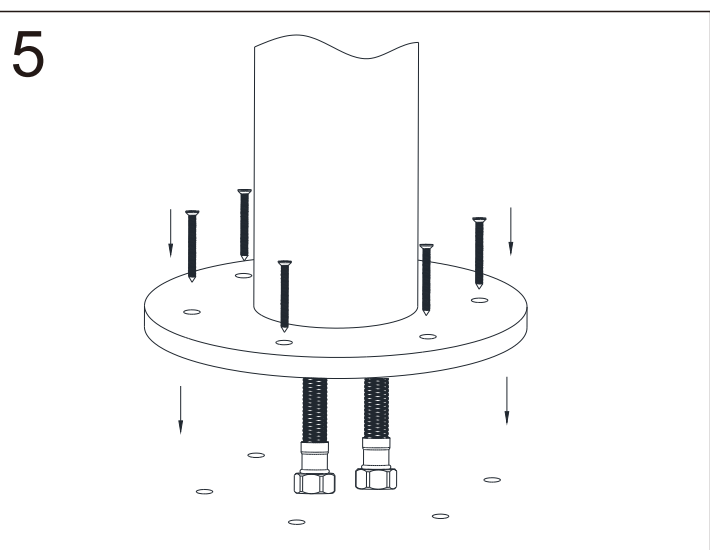


5. fissare la base con le viti.

6

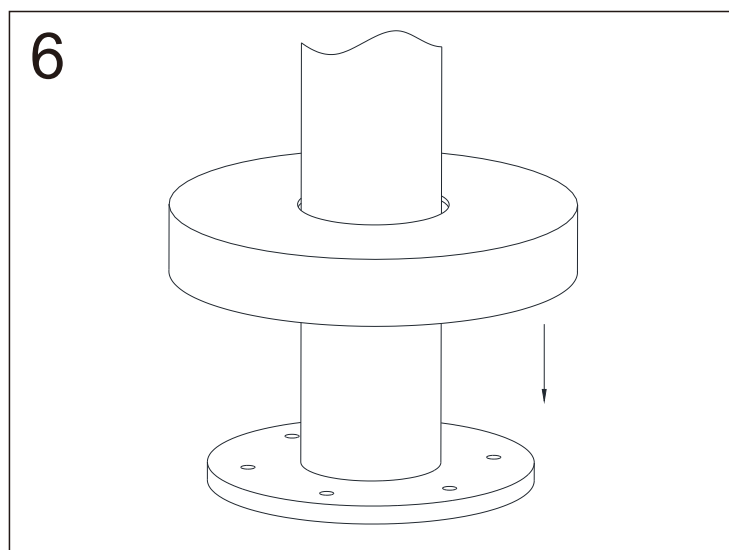

6. far scorrere in basso il coperchio della base

7

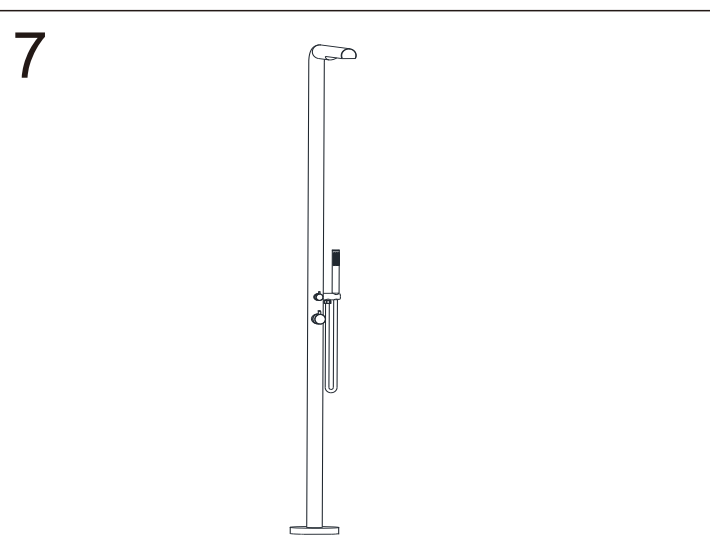

7. fine.